




**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**  
**TERMOSTAT AMBIENT FARA FIR PROGRAMABIL**

## Prezentare:






Termostat inteligent wireless pentru temperatură de încălzire cu funcție de programare săptămânală, poate seta patru perioade de câte șase și temperatura corespunzătoare pe zi. De asemenea, puteți alege modul de operare manual sau temporar. Cu funcția unică de control de la distanță, operare simplă, economisire de energie și protecție a mediului, acest termostat poate fi potrivit pentru controlul echipamentelor electrice de încălzire și controlul valvei electrice pentru încălzirea sistemului de apă.
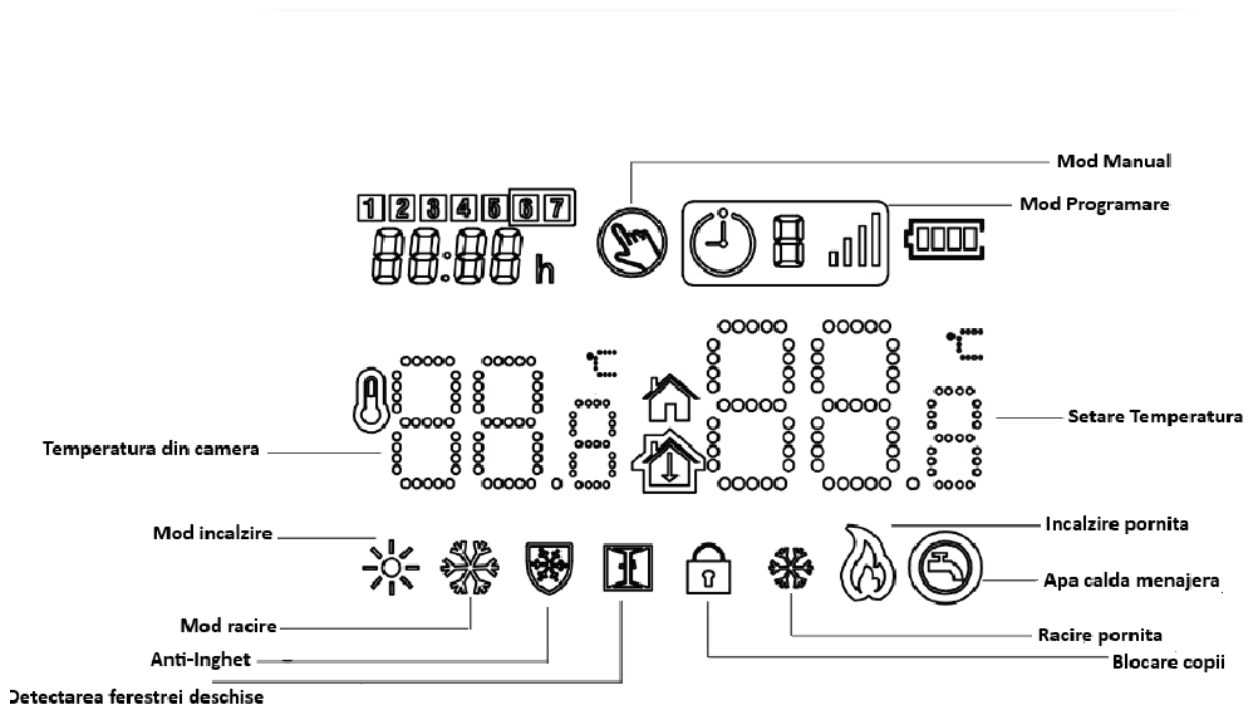
## Date Tehnice:

Conexiune - 2*AAA battery	Abatere implicită de temperatură: 1°C
Conexiune electrica - 220 A/50/60 Hz	Senzor - NTC 10K
Consum <1Kw	Temperatura functionare -5-50°C
Precizie - ± 0.5°C	Clasa protectie - IP20
Senzor	CE, RoHS




## Setari avansate:



În stare oprită (Power off), apăsați  și  simultan timp de 5 secunde pentru a intra în modul de setări avansate; ecranul va afișa toate valorile și numerele corespunzătoare. Apoi apăsați  sau  pentru a ajusta; apăsați *M* pentru a trece la următoarea setare. Toți parametrii vor fi salvați în memorie automat. Apăsați  când toate setările sunt finalizate.


Meniu	Optiune	Setare initiala	Detalii
01	Incalzire/Racire	00	00: ardere 01: racire
02	Calibrare temperatura	0	-9°C~+9°C
03	Setare temperatura maxima	35	5.5~35°C
04	Setare temperatura minima	5	5~34.5°C
05	Protectie temperatura scazuta	-----	Off : --- On : 5~15°C
06	Abatere	1	0.5~5°C
07	Funcția de detectare a ferestrei deschise (OWD)	OFF	00 : off 01: on
80EN	OWD Detectare timp	15	Interval : 2~30min
90tl	Funcția de detectare a ferestrei deschise (OWD)	0(Funcție dezactivată)/ 1(Funcție activată)	0
100tp	Timp de detectare OWD	2~30 min	15 min
11Pdt	Scădere temperatură OWD (în timpul de detectare)	2	2~4°C
12AFA C	Selectarea timpului de întârziere OWD (Recuperare la starea de funcționare anterioară)	30	10~60min
13	Resetare din fabrica	0	0: oprit 1: pornit Apăsați lung „M” timp de 5 secunde pentru a reveni la setările din fabrică


## Funcții:

 : **Mod manual** – Controlează dispozitivul manual.

 : **Mod program** – Poate fi controlat automat în funcție de orele și temperaturile setate (cu șase perioade de timp și temperaturi corespunzătoare).  
Vezi mai jos:

  **Afișare simultană:** Pentru control temporar, apasă „▲” sau „▼”, dispozitivul va trece în acest mod, ieșind din controlul temporar al perioadei curente și intrând în modul manual. Acesta va reveni automat în modul programat când începe următoarea perioadă de timp.

 : **Blocare** – Ține apăsată tastele „▲” & „▼” timp de mai mult de 5 secunde pentru a bloca dispozitivul. Apasă-le din nou 5 secunde pentru deblocare.


 : **Încălzire** – Înseamnă că încălzirea este activă.


 : **Antiîngheț** – pornește funcția de protecție antiîngheț.

---

## Funcțiile Butoanelor:

 : **Pornire/Oprire (Power)** – Apăsare scurtă pentru ON/OFF.

 : **Schimbare mod** – Apăsare scurtă pentru comutare între mod manual și mod programabil.

 : **Ceas** – Apăsare lungă timp de 5 secunde pentru a seta ora:


→ setarea minutelor

→ setarea orei

→ setarea zilei săptămânii

Apasă  pentru a trece la următorul parametru.

---


În timpul setării, datele care clipește trebuie setate – apasă „▲” sau „▼” pentru a seta valoarea dorită, apoi apasă  sau așteaptă 10 secunde pentru a salva.

▲ „▲” – Crește valorile parametrilor sau ajustează modul de funcționare.

▼ „▼” – Scade valorile parametrilor sau ajustează modul de funcționare.

### Program săptămânal:


Când dispozitivul este pornit, apasă  și „▼” timp de 5 secunde pentru a intra în modul de programare săptămânală.

Apoi apasă „▲” sau „▼” pentru a modifica valorile, după care apasă din nou  pentru a trece la setarea următoare, în următoarea ordine:

Oră (Perioada 1) → Temperatură (Perioada 1) Luni–Vineri → ... → Oră (Perioada 6)  
→ Temperatură (Perioada 6) Duminică

Periods	Icon	Weekday (Monday ~ Friday)		Weekend (Saturday)		Weekend (Sunday)	
		Time	Temperature	Time	Temperature	Time	Temperature
1	1	06:30	21°C	06:30	21°C	06:30	21°C
	2	08:00	18°C	08:00	18°C	08:00	18°C
3	3	11:30	21°C	11:30	21°C	11:30	21°C
4	4	12:30	18°C	12:30	18°C	12:30	18°C
5	5	18:00	21°C	18:00	21°C	18:00	21°C
6	6	22:30	16°C	22:30	16°C	22:30	16°C

### Diagrama conexiune si fixare:

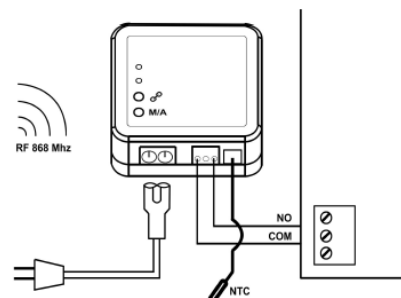

Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

